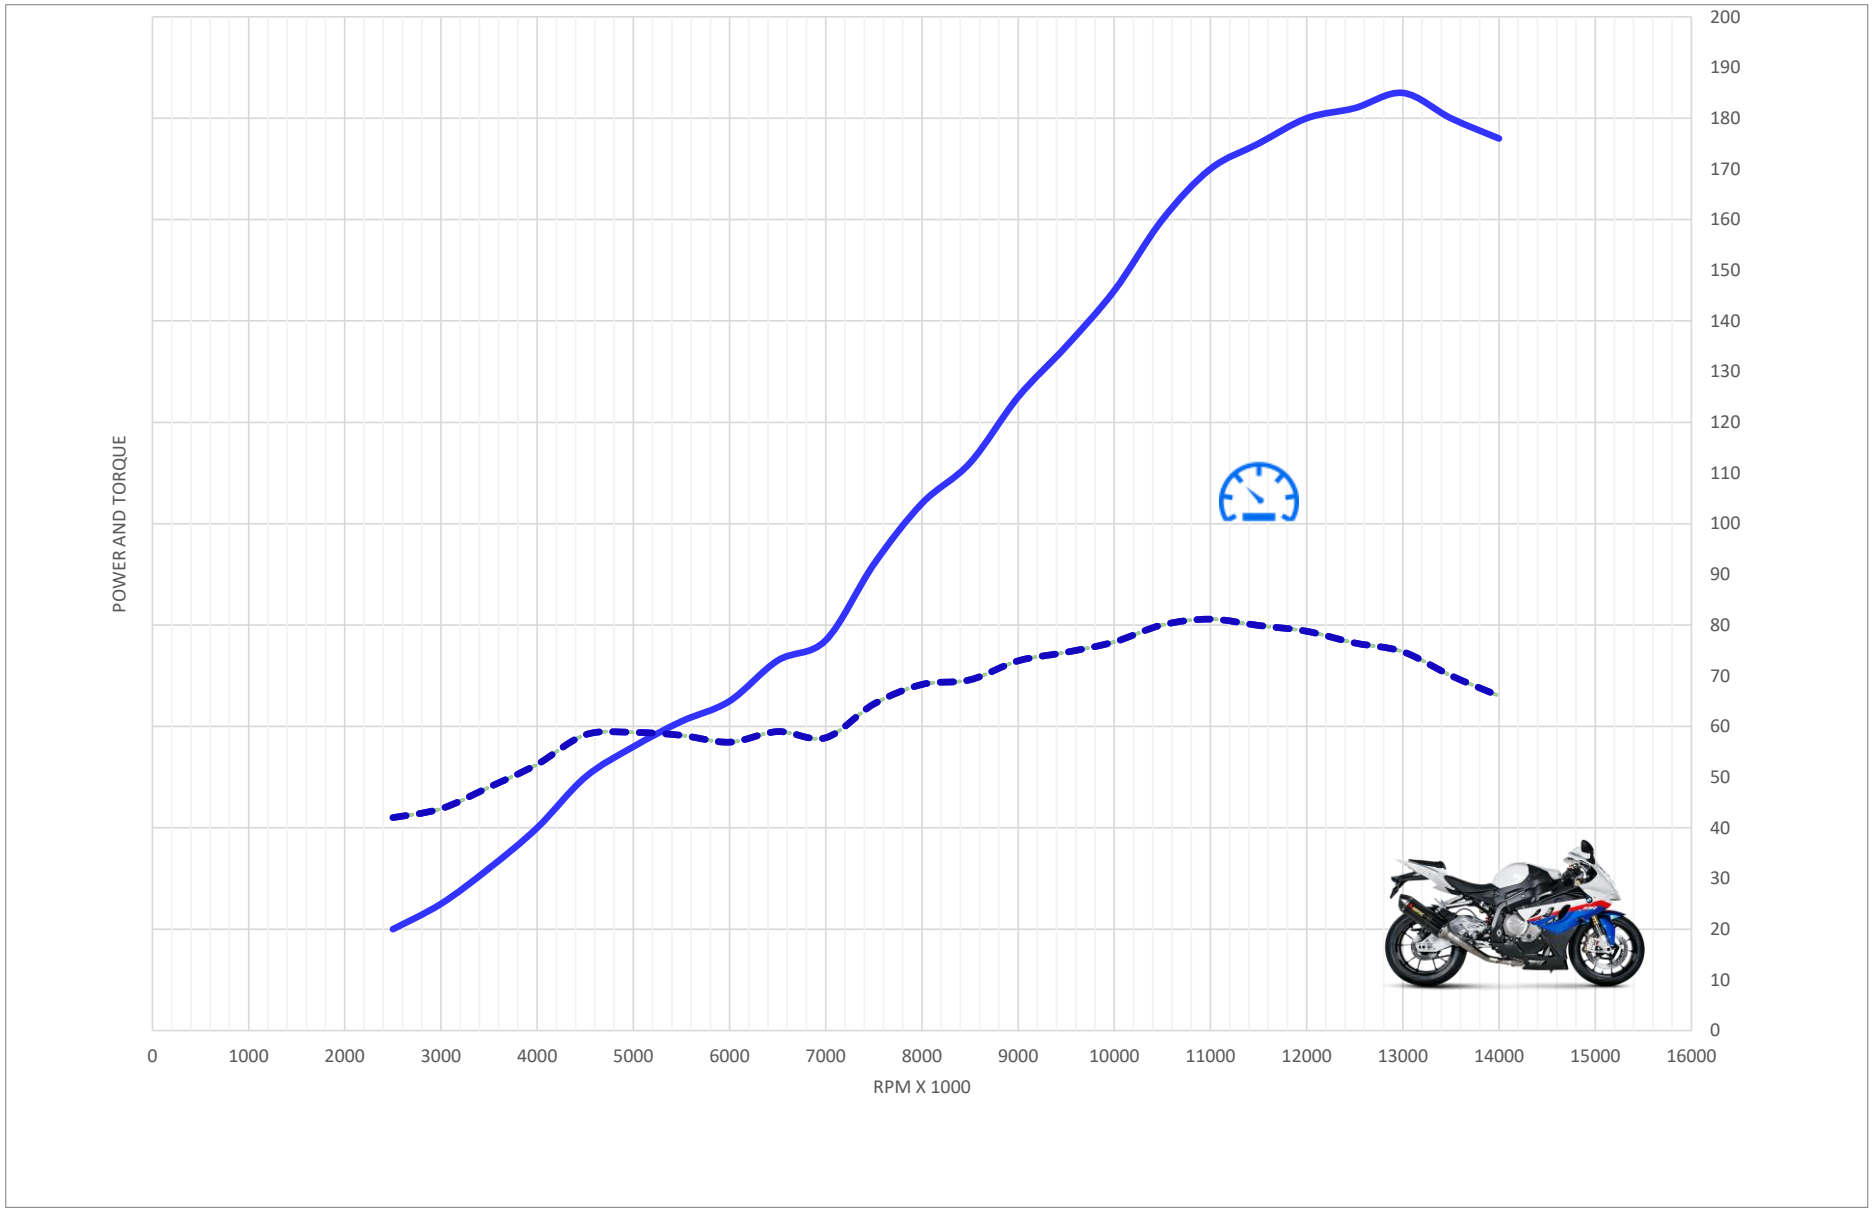
POWER AND TORQUE
RPM X 1000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200